取扱説明書

JW-S　ダクト式無煙ロースター

形名　JW-S（セラミック炭タイプ）

- **このたびはロースターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。**
- **この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に この取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して下さい。**
- **お読みになった後は いつも手元においてご使用下さい。**

もくじ

安全上のご注意	**1**
各部の名前	**3**
準備	**4**
使いかた	**7**
お手入のしかた	**8**
仕様	10
さいごに	11
温度ヒューズ交換方法	

株式会社　中部コーポレーション

安全上のご注意

○ ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ 正しくお使い下い。
○ ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守って下さい。

● ガス漏れに気づいたときは すぐに機器の使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を開放し、ガスを外に出し、販売者またはガス供給者に連絡し、全ての処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しないこと。 炎や火花で引火し、爆発事故の原因になります。

● 本体に貼ってある銘板のガス種以外では使用しないこと。
異常燃焼で火災、火傷や一酸化炭素中毒の原因になったり、機器が故障することがあります。
不明な場合は、販売者またはガス事業者に連絡してください。

● 引越しや移設をされたときは、供給ガスの種類と機器銘板のガス種が一致していることを、必ず確かめてください。

● 可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶、ガソリン、ベンジン、接着剤、石油缶など）のものを機器の上やまわりに置いたり、使用したりしないこと。
焦げたり燃えたりして火災の原因になります。

● 棚の下など、落下物の危険のあるところに設置しないこと。
機器の上に落ちたものが燃えて、機器が破損したり、火災の原因になります。

● 機器を設置した後、機器の周辺の改造をしないこと。
設置基準上問題となる場合があり、不完全燃焼や火災の原因になります。

● 水槽に水が入っていない状態で使用しないこと。
火災の原因になります。

● 絶対に分解したり改造はしないこと。
異常動作したり故障の原因になります。

● 使用時には換気扇を回し、必ず換気すること。
換気しないと室内の空気が汚れて不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります。

● 地震、火災など緊急時や、使用中に異常な燃焼、臭気、音等ふだんと違った状態になったとき、不都合が生じたときには、ただちに使用を中止すること。
火災、火傷、一酸化炭素中毒の原因になります。

● 強い風の吹き込むところや屋外に設置しないこと。
性能が十分に発揮できなかったり、炎が消えたり、風にあおられて周囲のものの過熱の原因になることがあります。

● 安定性の良い丈夫で水平なところに設置すること。
不安定で傾いたところに設置すると、機器の落下や異常加熱などによって、ケガや火傷の原因になることがあります。

● 点火のときや使用中はバーナー付近に顔を近付けすぎないこと。
火傷の原因になります。

● 使用中および使用直後は、網や機器本体と、その周辺が熱くなっているので、操作部以外は触らないこと。
火傷の原因になります。

● 使用中および、使用直後は焼網や水槽、セラミック炭、それら周辺部は
高温になっているので、持ち運びの際は、落としたり、
こぼしたりしないように注意すること。　　火傷の原因になります。

● 本体へのガス接続は　金属可とう管などを用いて　専門の業者の方が
行ってください。ゴム管は使用しないでください。
火災・爆発の原因になります。

● キャビネット内での電源プラグとコンセントの接続は　確実に行ってください。
きちんとプラグが差し込まれていないと　ショート等と引き起こし
火災の原因となります。

● 専用五徳を用いて使用できる鍋の最大外径は、
「大五徳で 26cm」「小五徳で 24cm」です。
それ以外の鍋は使用しないで下さい。
不完全燃焼の原因となります。

各部の名前

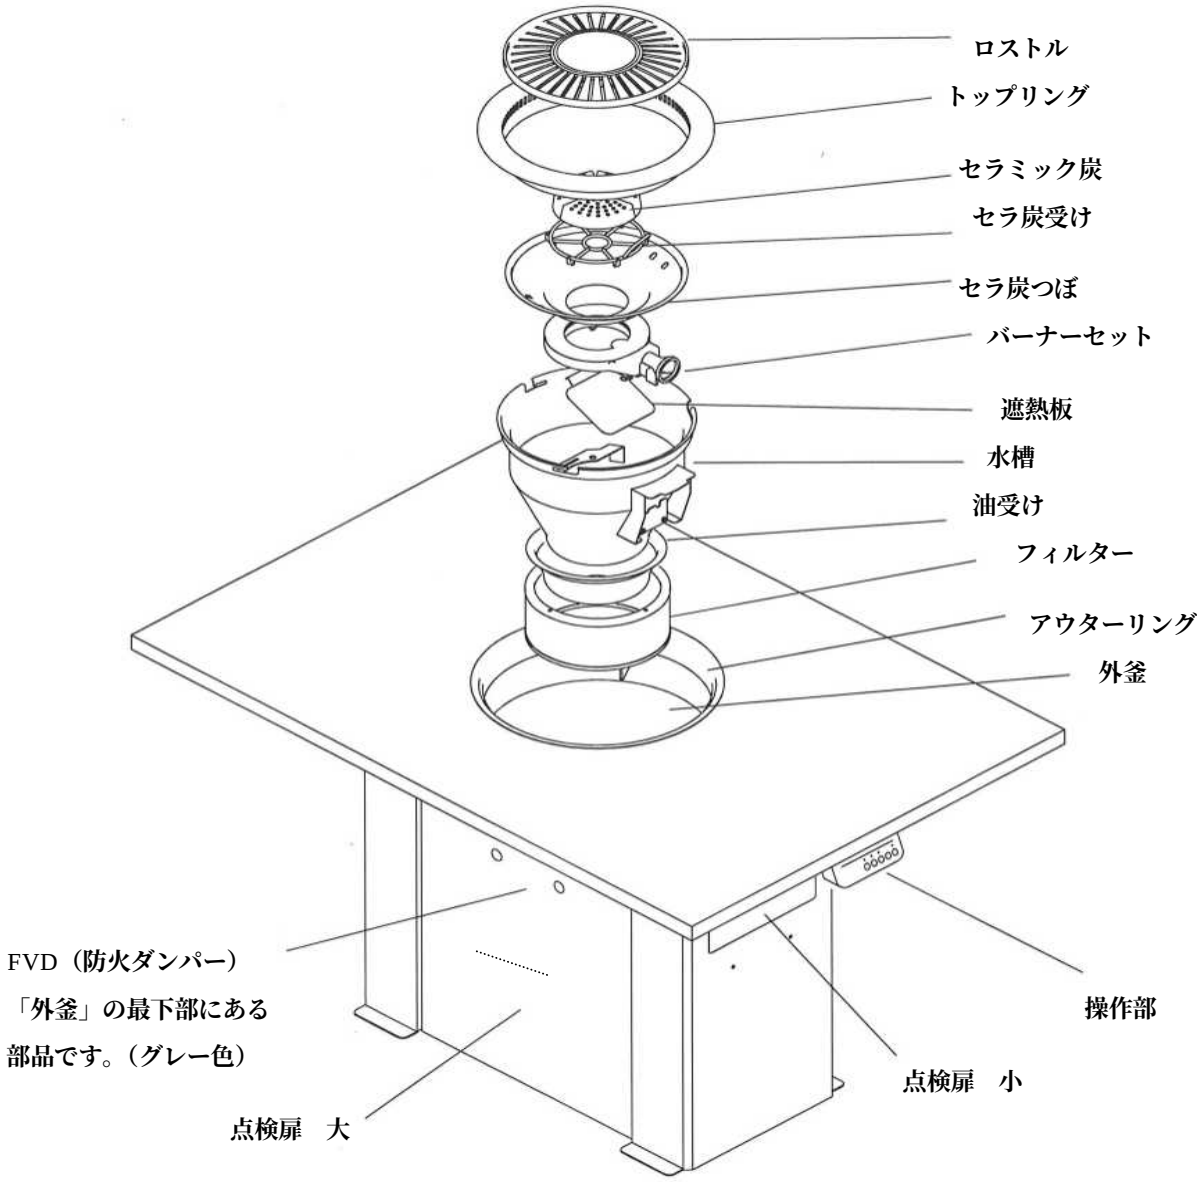
ロストル
トップリング
セラミック炭
セラ炭受け
セラ炭つぼ
バーナーセット
遮熱板
水槽
油受け
フィルター
アウターリング
外釜
FVD（防火ダンパー）
「外釜」の最下部にある
部品です。（グレー色）
操作部
点検扉　小
点検扉　大

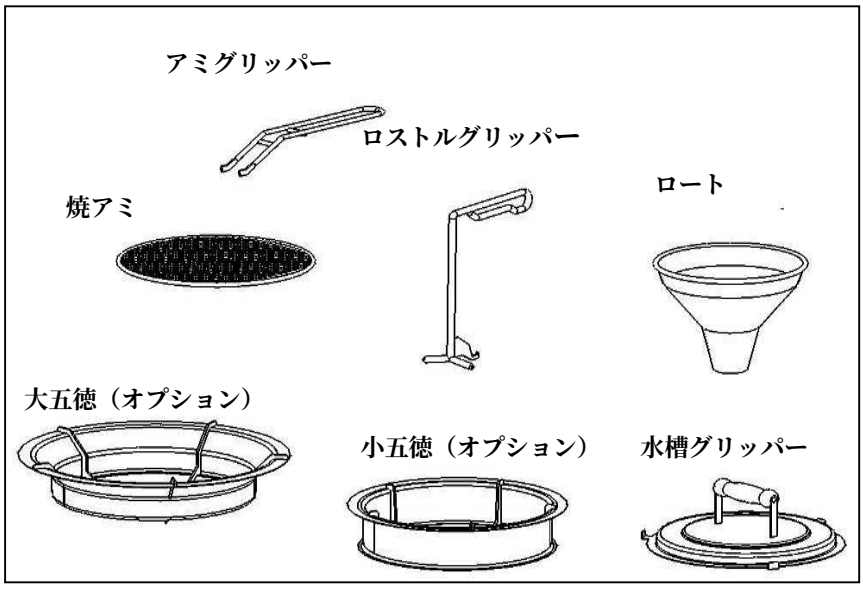
アミグリッパー
ロストルグリッパー
焼アミ
ロート
大五徳（オプション）
小五徳（オプション）
水槽グリッパー

準 備

（各部の名前は ３ページを参照してください。）

各部品のセット

１.「フィルター」をセットして下さい。

２.「水槽」「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてください。

※1　**あらかじめ「水槽」に「遮熱板」「バーナーセット」をセットしてから**
「水槽」を本体に入れると、簡単にセットできます。

※2　**「バーナーセット」を「水槽」にセットする際は**
下図の様に　しっかりとセットしてください。
セットが不十分だと　着火不良、異常燃焼や立消えの原因となります。

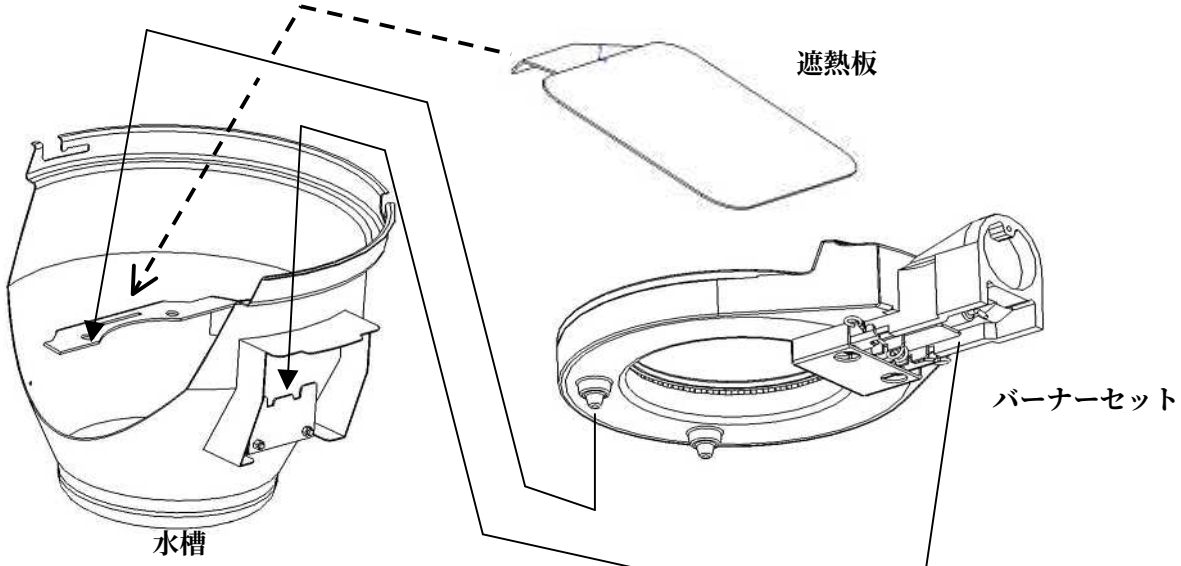

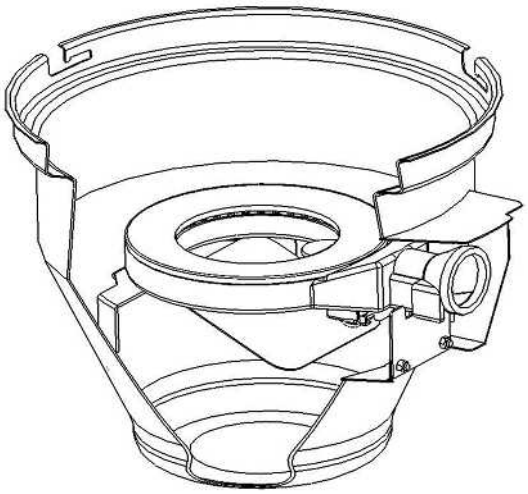

３.「水槽」に水を入れてください。

※1　**適量は** 1,500cc **です。**

※2　**付属の「ロート」をご利用ください。**

※3　**水を入れる際にバーナーに水がかかると、立消え安全装置の**
誤動作や　着火不良の原因となります。
・特にフレームロッド（立消え安全装置のセンサー）の炎検出部が
濡れたり　よごれていると　誤動作の原因となります

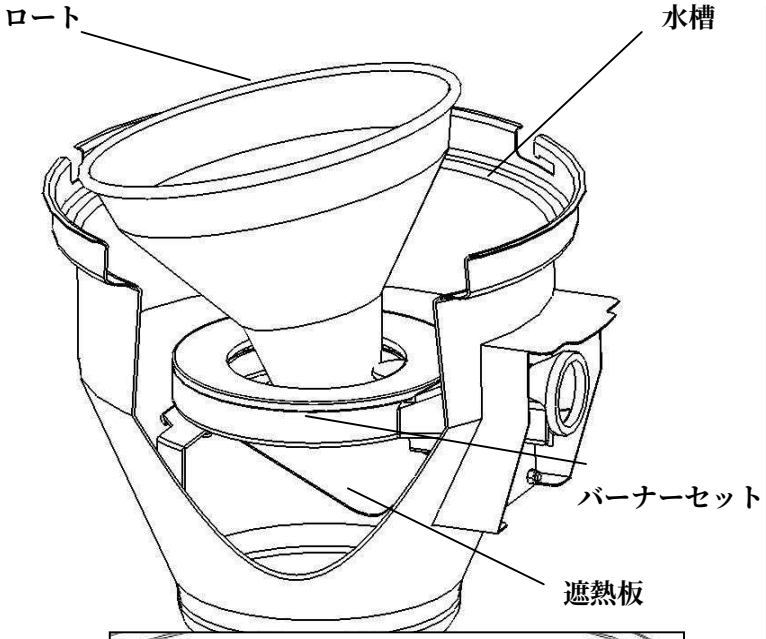

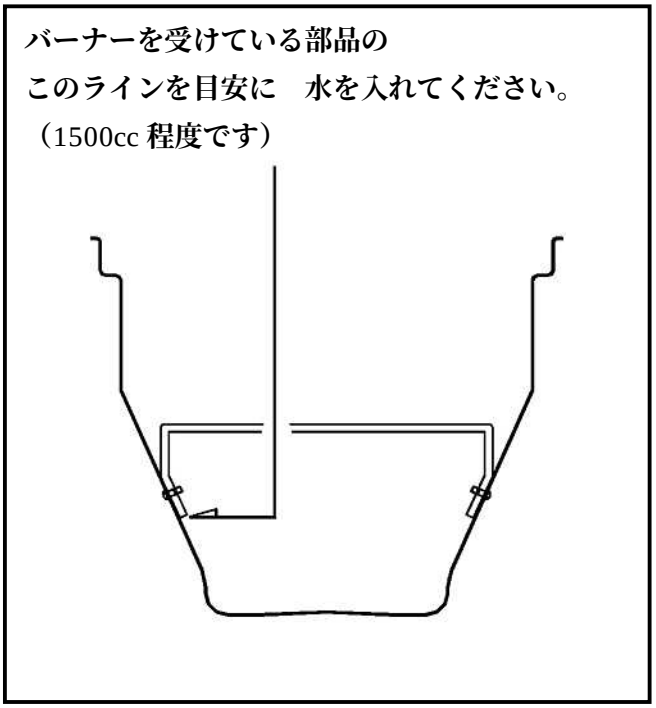

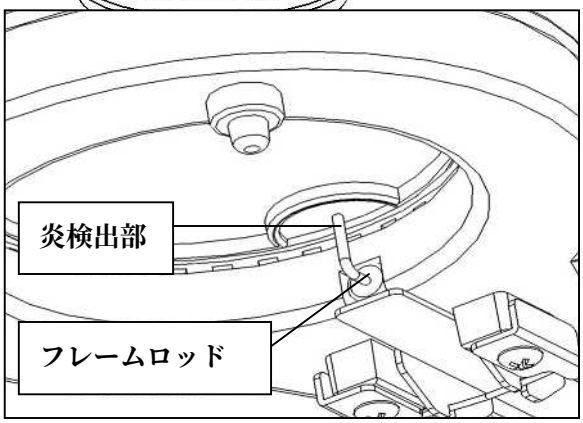

４.「セラミック炭」「セラ炭受け」「セラ炭つぼ」「トップリング」をセットしてください。

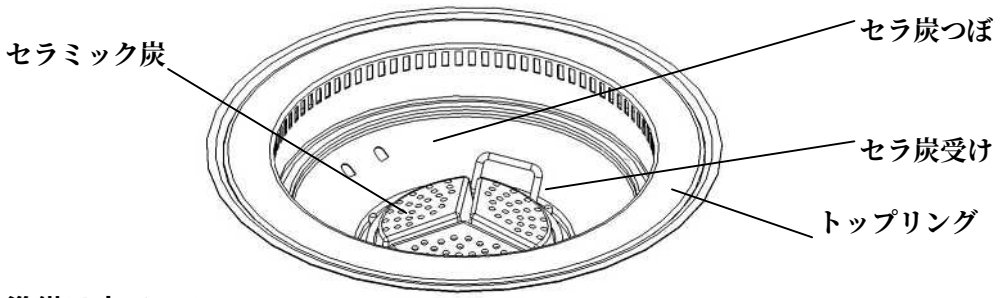

－以上で準備は完了です－

五徳（オプション）を用いて鍋を使用する場合

「小五徳」を使用する場合はトップリングの
内側に「小五徳」をセットして下さい。

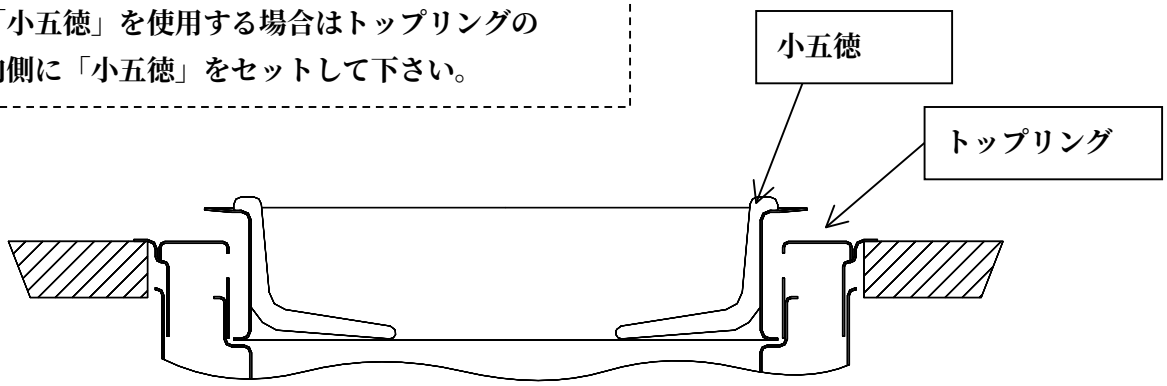

「大五徳」を使用する場合はトップリングを
はずして「大五徳」をセットして下さい。

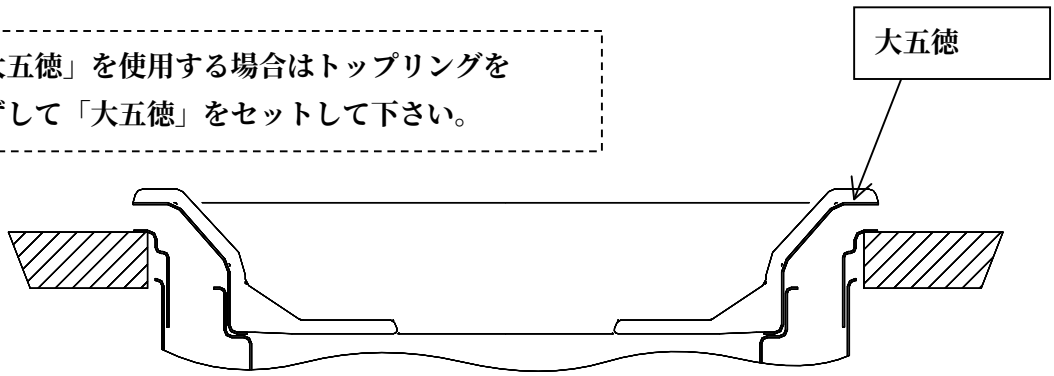

大五徳で使用できる最大鍋径は 26cm **です。**

小五徳で使用できる最大鍋径は 24cm **です。**

それ以外の鍋は使用しないで下さい。

使いかた

点火、火おこしと火力調節

点火前に必ず換気扇を運転して下さい。
不完全燃焼し、一酸化炭素中毒の恐れがあります。

１－①　点火

「点火」ボタンを長押し、または１秒間に 2 度押しします。
※操作部が天板吊下げの場合は「長押し」、操作部が天板上面に
ある場合は「1 秒間に 2 度押し」の操作パターンになっています。
(工場出荷時に設定されています。)

－②　点火作業後、燃焼ランプが点灯すれば正常です。
※燃焼ランプが点滅する場合は着火不良です。
セット不良やフレームロッドの汚れや水濡れの可能性があります。

２－①　火力調節と消火

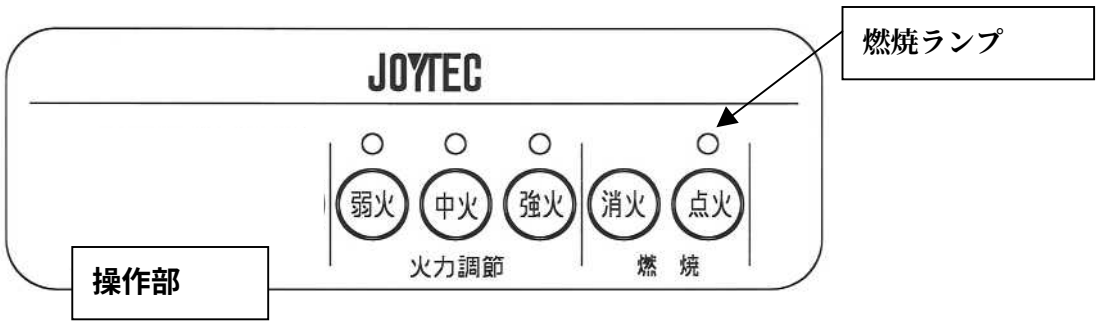

- **火力調節は「強火」「中火」「弱火」のボタンを押して　行なってください。**
- **「消火」ボタンを押すと　ガス火が消火します。**

注意とお願い

- **お客様の変わり目などで、網を交換する時、「水槽」の水量を確認して下さい。**
もし少なくなっていたら水を追加して下さい。空水の状態が続くと
器具内の温度が上がり 内蔵されたセンサーがそれを検知し、ブザーで知らせると
同時に　ガスを遮断します。

お手入のしかた

１．トップリング・セラ炭受け・セラ炭つぼ・遮熱板

・毎日、専用洗剤[オーブンクリーナーFF／D9]（３～５倍希釈）で洗って下さい。
・乱暴に扱うとホーロー製品はヒビや変形がおこり異常燃焼の原因となります。
・トップリングは　かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。

２．セラミック炭

・　汚れカスを取除く程度の清掃方法にし、長時間 水に浸け置きしないで下さい。
　加熱時の破裂原因になります。

３．アウターリング

・中性洗剤で　洗ってください。
・かたい目のスポンジタワシ等でスジにそって磨き込んで下さい。

４．バーナーセット

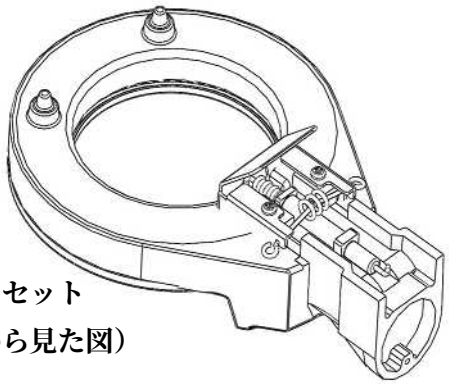

バーナーセット
（裏側から見た図）

・バーナー
汚れは金属ブラシ等で
取り除いて下さい。
鋳物製ですので水洗いを
しないで下さい。
サビの発生原因となります。
バーナーが濡れた場合は
完全に乾燥させてから
セットしてください。

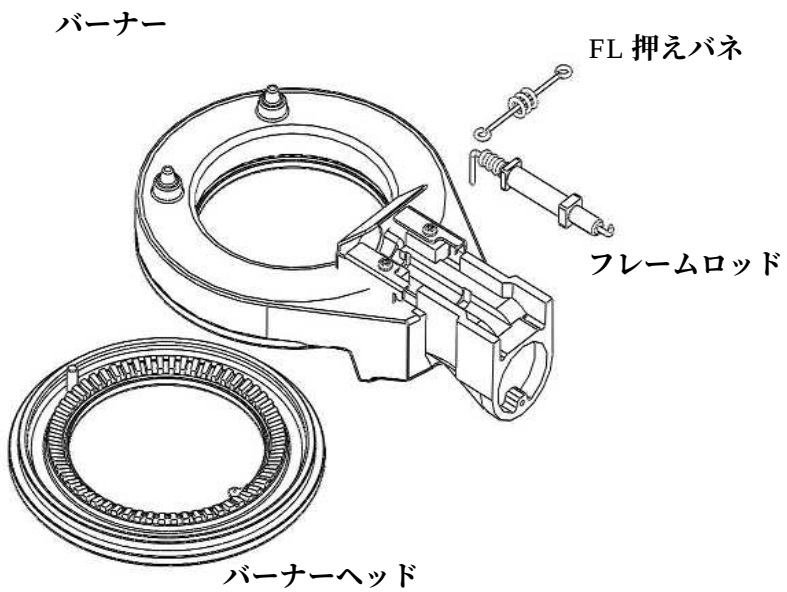

・バーナーヘッド
炎孔の目詰まりなどを
取り除いてください。
水洗いしたときは完全に
乾燥させてからセットして
ください。炎孔が詰まって
いると不完全燃焼の原因と
なります。

・フレームロッド
定期的にブラシなどで
清掃してください。
水洗いは行わないで下さい。
安全装置などの誤動作原因と
なります。

５．フィルター

・一週間に一度は専用洗剤「オーブンクリーナーFF／D９」（3～5倍希釈）に2時間以上、
浸けおきして きれいな水等ですすいだ後、十分に乾かして使用して下さい。

※汚れがひどくなると、排気ファンの能力を大幅に低下させます。

６．外　釜

・使用頻度にも異なりますが、定期的に汚れを拭き取って下さい。
「外釜」に汚れが溜まっているとダクト火災の原因になります。

７．電極バネ（立消え安全装置：フレームロッド接点部）

・「電極バネ」はバーナーのフレームロッドの信号を　受け止める接点部です。
「電極バネ」が汚れていると　立消え安全装置の　誤動作となります。
定期的に　拭き掃除で汚れを　取り除いてください。
※「電極バネ」は変形しやすいので　取扱いに注意してください。

８．ＦＶＤ（防火ダンパー）

・定期的に、ウエス等で汚れを拭き取って下さい。
※油脂による汚れが固着すると、防火の動作に支障をきたし火災原因になります。
※FVD が作動した場合（炎が排気経路に流入したときに作動します。）は
温度ヒューズホルダーを反時計方向に回転させて外し、内部の温度ヒューズを
交換してください。その後、再びホルダーをセットしてください。

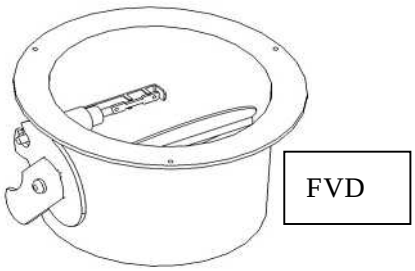

仕様

・形式名	JW－S1	JW－S1	JW－S2	JW－S2
・操作部位置	天板上面	天板吊下げ	天板上面	天板吊下げ
・釜数	1 釜		2 釜	
・焼き方	網 、 ロストル			
・電　源	100V　50/60Hz 共用			
・消費電力	15　W		30　W	
・ガス消費量	都市ガス 13A　3.49kW LP ガス　3.49kW		都市ガス 13A　6.98kW LP ガス　6.98kW	
・ガス接続方法	15A　(Rc1/2)			
・点火方式	連続スパーク方式			
・水槽水量	1,500 cc　(1 釜あたり)			
・安全装置	立消え安全装置　逆火防止装置 漏電遮断機　ダクト遮断装置			

形名について

JW-S ○ ○ ○ ○

- ○：操作部位置（A：上面 B：吊下げ）
- ○：天板サイズ（×30cm）
- ○：釜数
- ○：T：洋卓　Z：座卓

・セラミック炭タイプ

株式会社　中部コーポレーション　本社 〒511-0944
三重県桑名市芳ヶ崎堂ヶ峰 1533-1
Tel．0594-32-1131　Fax．0594-32-1132

東京営業所　Tel．03-5833-9969
名古屋営業所　Tel．0594-32-1135
大阪営業所　Tel．06-6788-3081
福岡営業所　Tel．092-474-8800

さいごに

故障・異常の見分け方と処置方法

原因 ＼ 故障・異常の状態	ガス栓が閉まっている	ガス管内に空気が残っている	タッチロッドの汚れ	バーナーの汚れ	ノズルの詰り	基板の故障	ブレーカーが上がっている	逆火による異常加熱
点火しない	○	○	○	○	○	○	○	
使用中に立消えした			○	○		○	○	○
警報ブザーが鳴った				○				○
対処法方	ガス栓を開ける	点火操作を繰り返す	清掃してください	清掃してください	ノズル清掃棒で清掃してください	販売店に修理を依頼する	販売店に修理を依頼する	販売店に修理を依頼する

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは、まず「故障・異常の見分け方と処置方法」の項に従って　お調べください。

直らないときは、保証書をよく読んでいただき　販売店に修理を依頼してください。

保障期間中に故障したときは　保証書を添えて　修理を依頼してください。